

PŘEHLED KANÁLŮ TV

STISKNI **EPG**



EPG




SLE 40F60TCS FULL HD LED TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

ONLINE TV PROGRAM GUIDE

PRESS **EPG**

- Tlačítko POWER** Zapíná/vypíná televizor z/do pohotovostního režimu.
- Tlačítko INPUT** Stiskem vyberte požadovaný vstup.
- Tlačítko NICAM** Vstup nebo výstup zvuku NICAM/A2.
- Tlačítko ASPECT** Výběr poměru stran obrazu, např. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.
- Tlačítko PMODE** Opakovaným stiskem vyberte režim obrazu.
- Tlačítko SMODE** Opakovaným stiskem vyberte režim zvuku.
- Číselná tlačítka 0–9** Stiskem tlačítek 0–9 přímo vyberete televizní kanál při sledování televize. V režimu teletextu vyberete číslo stránky apod.
- Tlačítko --/--** Slouží k zadávání čísel kanálů s různým počtem číslic, např. pro 1 – 11 – 111.
- Tlačítko RECALL** Tlačítko pro přepnutí na jeden předchozí sledovaný kanál.
- Tlačítko FAV** V režimu TV vstoupíte do nabídky oblíbených nebo ji opustíte.
- Tlačítko FREEZE (zmrazení)** Zmrazení obrazu.
- Tlačítko TV/RADIO** Přepínání mezi režimy digitální televize a rádia.
- Tlačítko SLEEP** Nastavení času automatického vypnutí televize.
- Tlačítko EPG** Stiskem zobrazíte/skryjete elektronického programového průvodce.
- Tlačítka ▲/▼/◀/▶/ENTER** Slouží k navigaci v nabídce na obrazovce a pro nastavení televizoru dle vašich preferencí
Tlačítko ENTER Slouží ke vstupu do nabídky seznamu kanálů nebo k jejímu opuštění (Pouze DTV/ ATV).
- Tlačítko MENU** V režimu TV zobrazuje hlavní nabídku televizoru.
- Tlačítko EXIT** Funkce pro opuštění nabídky nebo obrazovky.
- Tlačítka VOL+/-** Stiskem zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- Tlačítka CH +/-** Stiskem přepínáte jednotlivé kanály.
- Tlačítko DISPLAY** Tlačítko pro zobrazení zdroje a informací o kanálech.
- Tlačítko MUTE** Stiskem ztlumíte zvuk. Obnovíte ho opětovným stiskem nebo stiskem tlačítka VOL +.

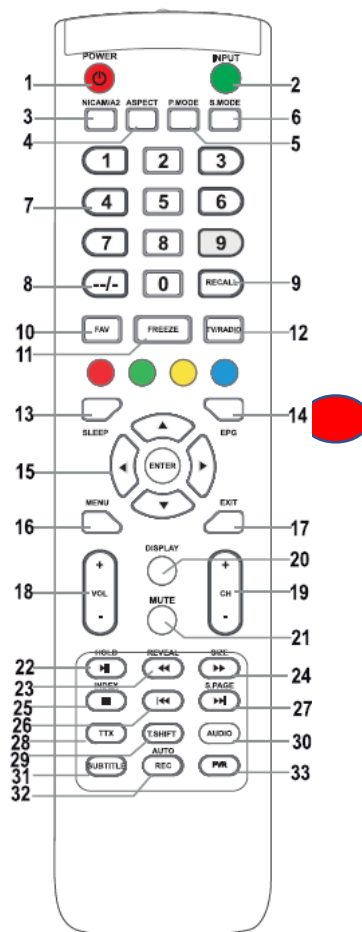

- POWER** button Turns the television on/from the stand-by mode.
- INPUT** button Press to select the desired input.
- NICAM** button NICAM/A2 input or output.
- ASPECT** button Page aspect ratio selection, e.g. 16:9, Zoom, Auto, 4:3.
- PMODE** button Press repeatedly to select a picture mode.
- SMODE** mode Press repeatedly to select a sound mode.
- Numerical buttons 0–9** Press 0–9 buttons directly to select a TV channel while watching the TV. Enter the page number in the teletext mode, etc.
- /--** button It is used to enter channel numbers with various digit counts, e.g. 1 – 11 – 111.
- RECALL** button Button to switch the previously watched channel.
- FAV** button Press to enter/exit the favourites menu in the TV mode.
- FREEZE** button Freeze picture
- TV/RADIO** button Switch between the television and radio modes
- SLEEP** button Set the automatic shut off time for the television.
- EPG** button Press to show/hide the electronic program guide.
- ▲/▼/◀/▶/ENTER** buttons Used to navigate in a menu on the screen and to set up the TV according to your preferences.
ENTER button Used to enter/exit the channel list menu (DTV/ATV only).
- MENU** button It displays TV main menu in TV mode.
- EXIT** button Exit the menu or a screen.
- VOL+/-** buttons Press to increase/decrease the volume.
- CH +/-** buttons Press to switch among channels.
- DISPLAY** buttons Press to show the source and information about channels.
- MUTE** button Press to mute the sound. Press is again to restore the sound or press VOL + button.